


Mercedes Classe A (W176) - Schema centralina sistemi di ritenuta (Airbag)

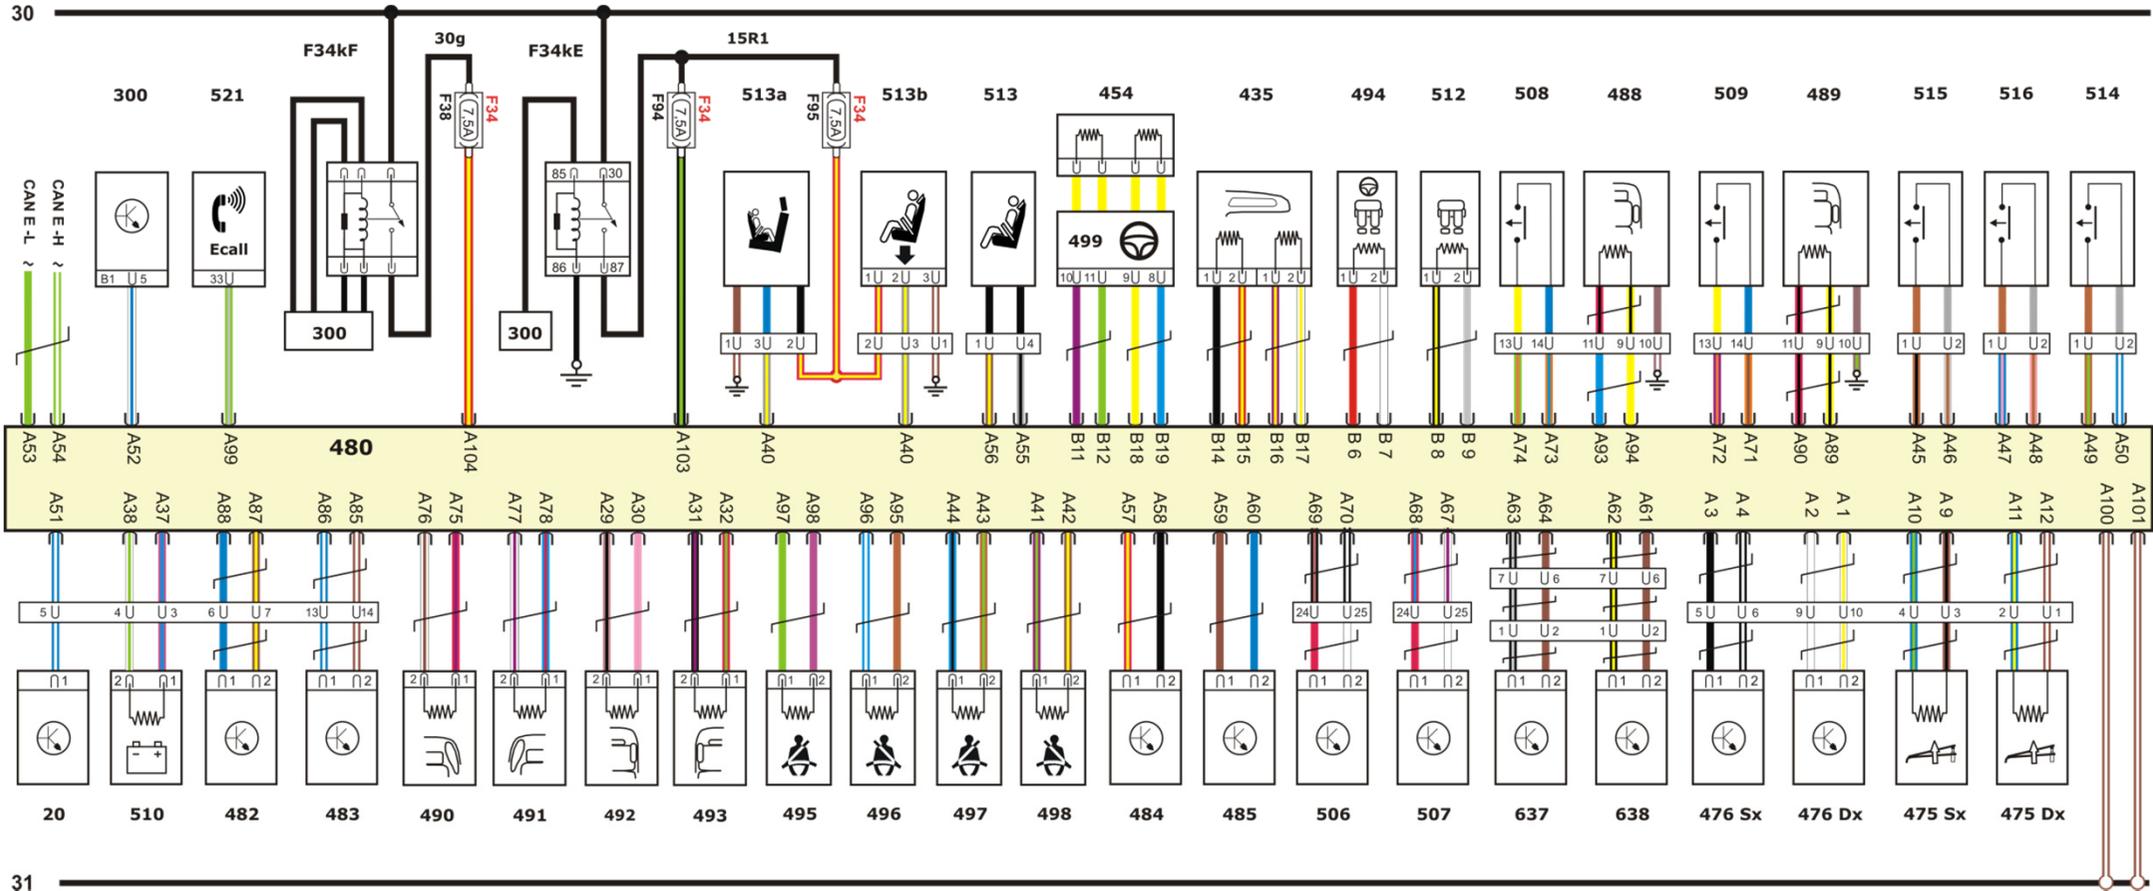

Mercedes Classe A (W176) - Schema centralina sistemi di ritenuta (Airbag)

LEGENDA

20	Centralina controllo motore	498	Pretensionatore passeggero post. DX
300	Centralina abitacolo SAM	499	Modulo piantone sterzo
435	Airbag anteriore passeggero	506	Sensore urto laterale posteriore SX
454	Airbag anteriore conducente	507	Sensore urto laterale posteriore DX
475	Attuatore dispositivo protezione pedone	508	Interruttore cintura lato guida
476	Sensore urto pedone	509	Interruttore cintura lato passeggero
480	Centralina sistemi di ritenuta	510	Interruttore sicurezza batteria (polo positivo)
482	Sensore frontale lato guida	512	Airbag ginocchia passeggero
483	Sensore frontale lato passeggero	513	Sensore presenza passeggero
484	Sensore laterale lato guida	513a	Sensore presenza seggiolino
485	Sensore laterale lato passeggero	513b	Sensore peso passeggero
488	Airbag laterale lato guida	514	Interruttore cintura posteriore SX
489	Airbag laterale lato passeggero	515	Interruttore cintura posteriore DX
490	Airbag a tendina lato guida	516	Interruttore cintura posteriore centrale
491	Airbag a tendina lato passeggero	521	Modulo chiamata telefonica di emergenza
492	Airbag laterale posteriore SX	637	Sensore urto laterale anteriore lato guida
493	Airbag laterale posteriore DX	638	Sensore urto laterale anteriore lato passeggero
494	Airbag ginocchia conducente		
495	Pretensionatore conducente		
496	Pretensionatore passeggero anteriore		
497	Pretensionatore passeggero post. SX		

PINOUT

A1	Massa sensore urto pedone lato DX	A73	Segnale interruttore cintura lato guida
A2	Segnale sensore urto pedone lato DX	A74	Massa interruttore cintura lato guida
A3	Segnale sensore urto pedone lato SX	A75	Attivazione (+) Airbag a tendina lato guida
A4	Massa sensore urto pedone lato SX	A76	Attivazione (-) Airbag a tendina lato guida
A9	Attivazione (-) sollevatore cofano SX	A77	Attivazione (-) Airbag a tendina lato passeggero
A10	Attivazione (+) sollevatore cofano SX	A78	Attivazione (+) Airbag a tendina lato passeggero
A11	Attivazione (+) sollevatore cofano DX	A85	Massa sensore frontale lato passeggero
A12	Attivazione (+) sollevatore cofano DX	A86	Segnale sensore frontale lato passeggero
A29	Attivazione (-) airbag laterale post. SX	A87	Massa sensore frontale lato guida
A30	Attivazione (+) airbag laterale post. SX	A88	Segnale sensore frontale lato guida
A31	Attivazione (-) airbag laterale post. DX	A89	Attivazione (-) airbag laterale pass.
A32	Attivazione (+) airbag laterale post. DX	A90	Attivazione (+) airbag laterale pass.
A37	Attivazione (-) interruttore batteria	A93	Attivazione (+) airbag laterale guida
A38	Attivazione (+) interruttore batteria	A94	Attivazione (-) airbag laterale guida
A40	Segnale sensore presenza seggiolino/peso passeggero	A95	Attivazione (-) pretensionatore pass.
A41	Attivazione (+) pretensionatore post. DX	A96	Attivazione (+) pretensionatore pass.
A42	Attivazione (-) pretensionatore post. DX	A97	Attivazione (+) pretensionatore guida
A43	Attivazione (-) pretensionatore post. SX	A98	Attivazione (-) pretensionatore guida
A44	Attivazione (+) pretensionatore post. SX	A99	Segnale crash per chiama telefonica
A45	Massa interruttore cintura post. DX	A100	Massa centralina
A46	Segnale interruttore cintura post. DX	A101	Massa centralina
A47	Massa interruttore cintura post. centrale	A104	Alimentazione 30g (fusibile F34f38)
A48	Segnale interruttore cintura centrale	A103	Alimentazione 15R1 (fusibile F34f95)
A49	Massa interruttore cintura post. SX		
A50	Segnale interruttore cintura post. SX		
A51	Segnale di crash per controllo motore		
A52	Segnale di crash per centralina SAM		
A53	CAN E Low		
A54	CAN E High		
A55	Segnale sensore presenza passeggero		
A56	Segnale sensore presenza passeggero		
A57	Segnale sensore laterale lato guida		
A58	Massa sensore laterale lato guida		
A59	Massa sensore laterale lato passeggero		
A60	Segnale sensore laterale lato passeggero		
A61	Massa sensore urto laterale anteriore lato passeggero	B6	Attivazione (+) airbag ginocchia guida
A62	Segnale sensore urto laterale anteriore lato passeggero	B7	Attivazione (-) airbag ginocchia conducente
A63	Segnale sensore urto laterale ant. lato guida	B8	Attivazione (-) airbag ginocchia passeggero
A64	Massa sensore urto laterale ant. lato guida	B9	Attivazione (+) airbag ginocchia pass.
A67	Massa sensore urto laterale post. DX	B11	Attivazione (+) stadio airbag frontale guida
A68	Segnale sensore urto laterale post. DX	B12	Attivazione (-) stadio airbag frontale guida
A69	Segnale sensore urto laterale post. SX	B14	Attivazione (+) 2° stadio airbag frontale passeggero
A70	Massa sensore urto laterale post. SX	B15	Attivazione (-) 2° stadio airbag frontale passeggero
A71	Segnale interruttore cintura lato passeggero	B16	Attivazione (+) 1° stadio airbag frontale passeggero
A72	Massa interruttore cintura lato passeggero	B17	Attivazione (-) 1° stadio airbag frontale passeggero
		B18	Attivazione (-) stadio airbag frontale guida
		B19	Attivazione (+) stadio airbag frontale guida

