


Tavola 4

Smart 453 - Schema funzionamento sistema di ritenuta AIRBAG

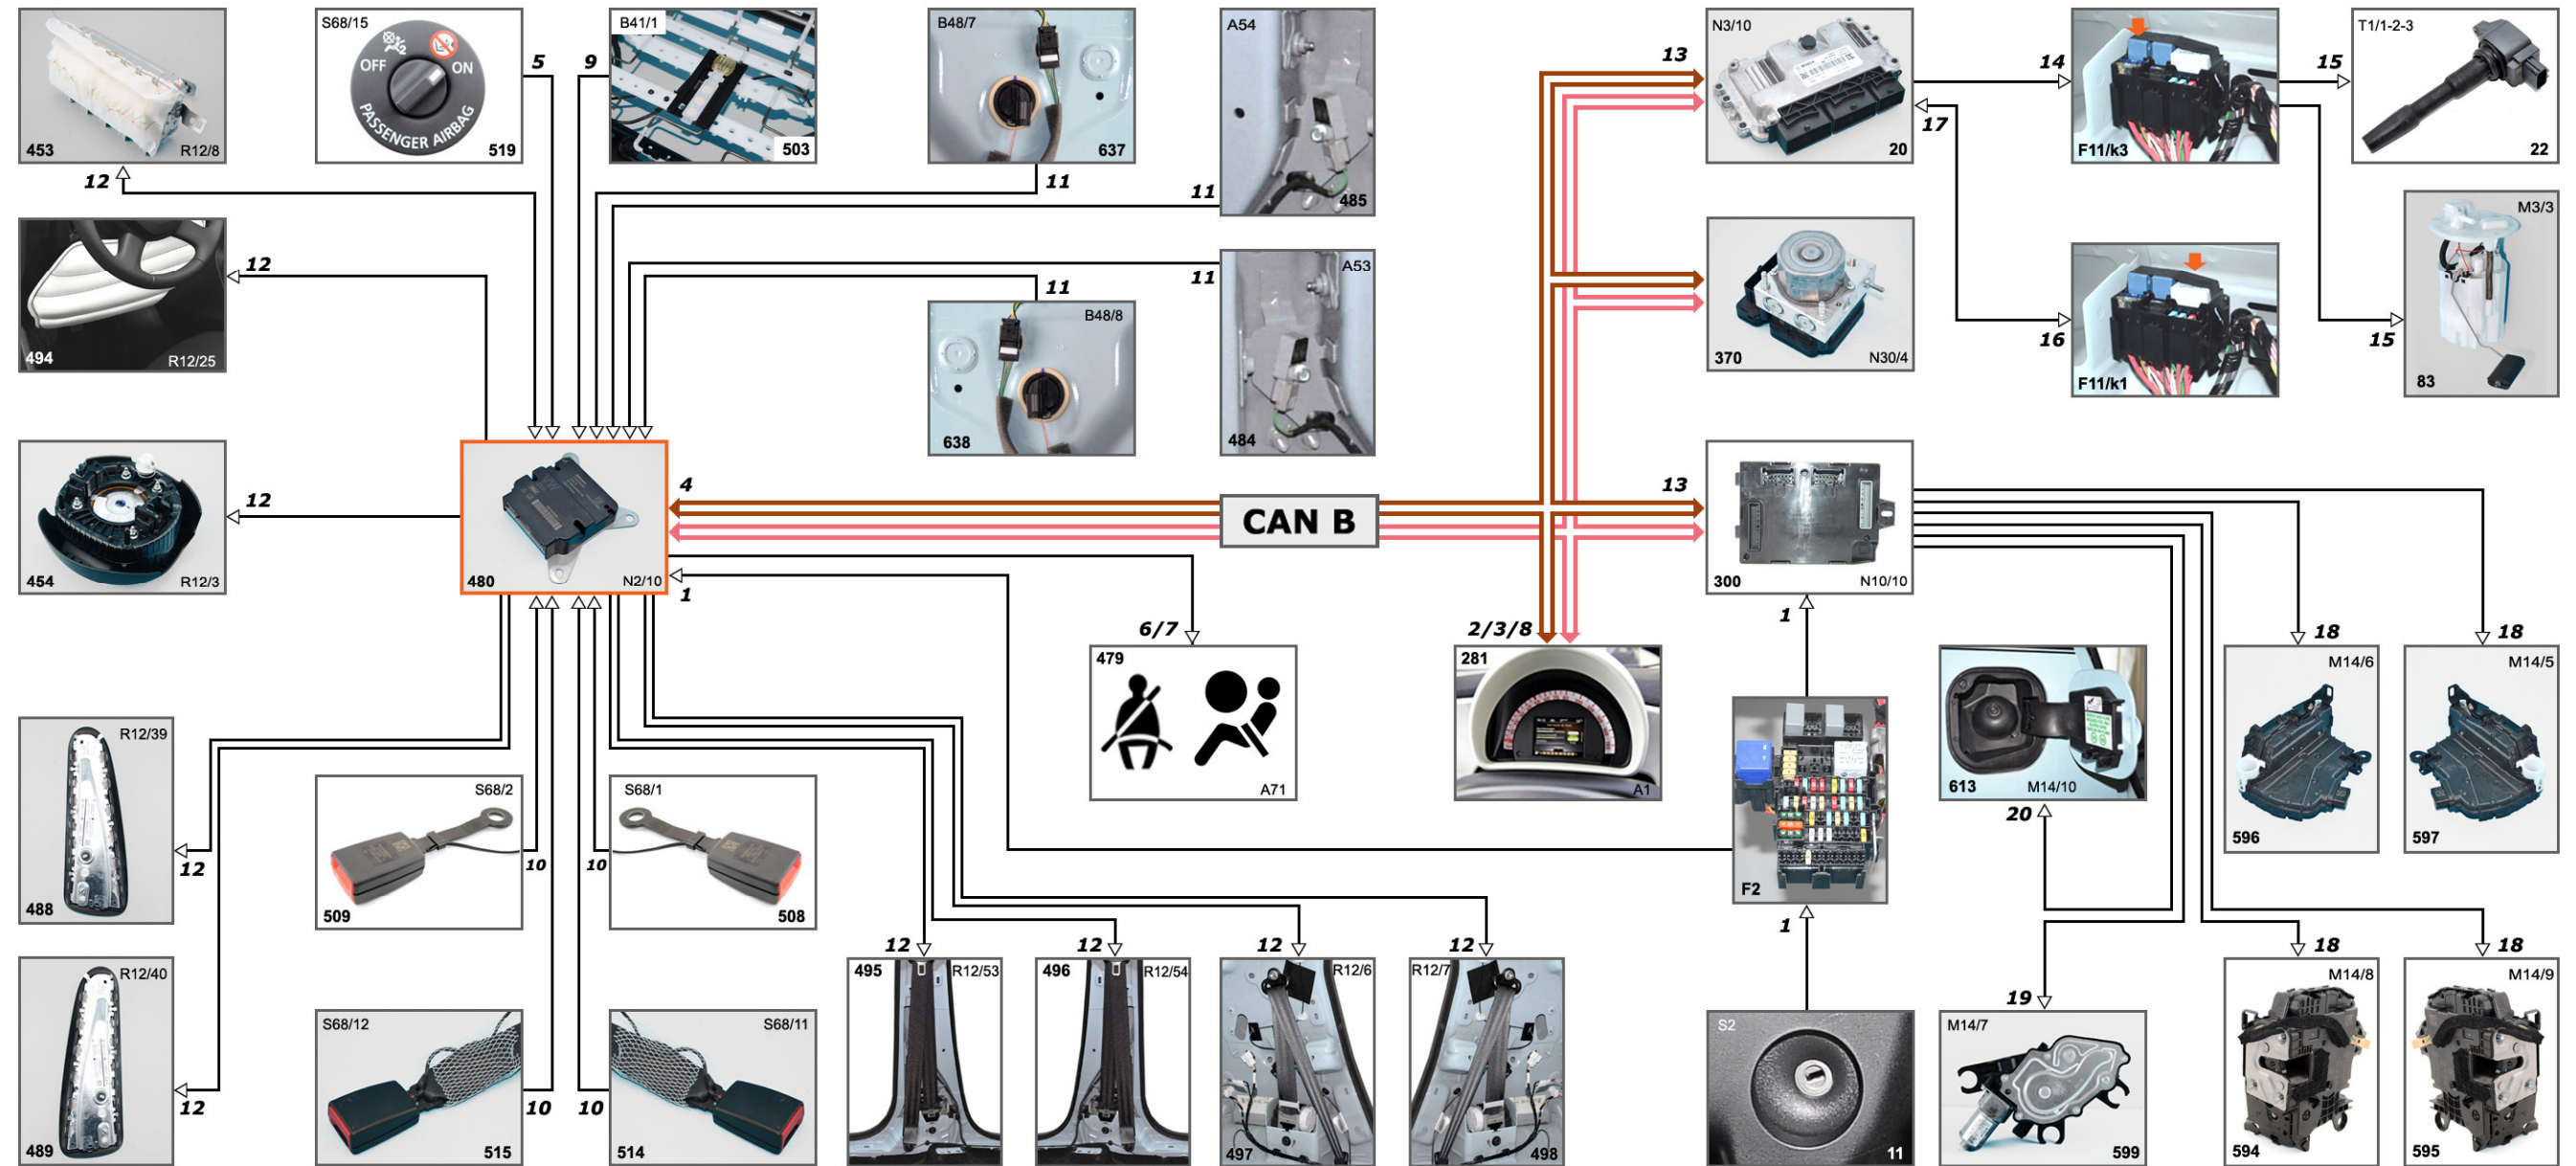

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>11</b> Commutatore avviamento            | <b>494</b> Airbag ginocchia lato guida      | <b>599</b> Chiusura portellone posteriore                 | <b>6</b> ATTIVAZIONE Spia controllo airbag passeggero anteriore OFF     |
| <b>20</b> Centralina controllo motore       | <b>495</b> Pretensionatore lato guida       | <b>613</b> Chiusura sportello serbatoio                   | <b>7</b> ATTIVAZIONE Spia controllo airbag passeggero anteriore ON      |
| <b>22</b> Bobine iniezione                  | <b>496</b> Pretensionatore passeggero       | <b>637</b> Sensore urto porta lato guida                  | <b>8</b> RICHIESTA Messaggi sistema di ritenuta supplementare           |
| <b>83</b> Pompa carburante                  | <b>497</b> Pretensionatore post. SX         | <b>638</b> Sensore urto porta passeggero                  | <b>9</b> SEGNALE Sensore pressione occupazione sedile                   |
| <b>281</b> Quadro strumenti                 | <b>498</b> Pretensionatore post. DX         | <b>F11/k1</b> Relè carichi motore (87)                    | <b>10</b> STATO Interruttore fibbia cintura                             |
| <b>300</b> Centralina SAM centrale          | <b>503</b> Sensore presenza passeggero      | <b>F11/k3</b> Relè pompa carburante e bobine              | <b>11</b> SEGNALE Riconoscimento collisione                             |
| <b>370</b> Centralina ESP                   | <b>508</b> Interruttore cintura passeggero  | <b>F2</b> Scatola fusibili e relè abitacolo               | <b>12</b> ATTIVAZIONE Detonatore  |
| <b>453</b> Airbag frontale passeggero       | <b>509</b> Interruttore cintura lato guida  | <b>1</b> SEGNALE Morsetto 15                              | <b>13</b> SEGNALE Crash   |
| <b>454</b> Airbag frontale lato guida       | <b>514</b> Interruttore cintura post. SX    | <b>2</b> RICHIESTA Spia di controllo SRS                  | <b>14</b> STATO Relè bobine di accensione/pompa del carburante OFF      |
| <b>479</b> Spie cintura guida e airbag      | <b>515</b> Interruttore cintura post. DX    | <b>3</b> RICHIESTA Spia segnalazione cintura di sicurezza | <b>15</b> STATO Alimentazione OFF bobine accensione/pompa carburante    |
| <b>480</b> Centralina sistemi di ritenuta   | <b>519</b> Int esclusione airbag passeggero | <b>4</b> SEGNALE Velocità veicolo                         | <b>16</b> STATO Relè morsetto 87 funzionamento motore OFF               |
| <b>484</b> Sensore urto laterale lato guida | <b>594</b> Chiusura porta post. SX          | <b>5</b> STATO Interruttore disinserimento airbag         | <b>17</b> STATO Alimentazione morsetto 87 motore OFF                    |
| <b>485</b> Sensore urto laterale passeggero | <b>595</b> Chiusura porta post. DX          |   | <b>18</b> ATTIVAZIONE Chiusura centralizzata                            |
| <b>488</b> Airbag laterale lato guida       | <b>596</b> Chiusura porta lato guida        |   | <b>19</b> ATTIVAZIONE Chiusura centralizzata portellone posteriore      |
| <b>489</b> Airbag laterale passeggero       | <b>597</b> Chiusura porta passeggero        |   | <b>20</b> ATTIVAZIONE Chiusura centralizzata tappo serbatoio carburante |