


1	Segnale sensore qualità aria	Blu
2	BH CAN L (Body computer)	Bianco-Rosa
3	BH CAN H (Body computer)	Giallo-Grigio
4	BH CAN L (Centralina sedili riscaldati)	Nero-Rosa
5	BH CAN H (Centralina sedili riscaldati)	Bianco
6	Segnale sensore attuatore distribuzione frontale SX	Bianco-Viola
7	Segnale sensore attuatore distribuzione superiore SX	Blu-Viola
8	Segnale sensore temperatura inferiore SX	Arancio
9	Segnale sensore temperatura superiore SX	Verde
10	N.C.	--
11	Diagnosi centralina ventola abitacolo	Blu-Nero
12	Linea LIN sensore pioggia e luminosità/ comandi clima	Blu-Verde
13	Massa sensori	Nero-Viola
14	N.C.	--
15	Alimentazione +30 (M001-F36)	Giallo-Rosso
16	Comando motore attuatore distribuzione frontale DX	Blu-Bianco
17	N.C.	--
18	Segnale sensore attuatore distribuzione posteriore	Verde-Bianco
19	Segnale sensore attuatore miscelatore DX	Bianco-Nero
20	Segnale sensore attuatore distribuzione superiore DX	Blu-Rosso
21	Segnale sensore temperatura abitacolo	Blu-Rosa
22	Segnale sensore irraggiamento 1	Blu-Rosso
23	Segnale sensore temperatura inferiore DX	Bianco
24	Segnale sensore temperatura superiore DX	Marrone
25	N.C.	--
26	Segnale sensore attuatore distribuzione frontale DX	Marrone-Verde
27	Segnale sensore attuatore ricircolo	Marrone-Bianco
28	Massa	Nero-Viola
29	Segnale sensore attuatore miscelatore SX	Blu-Bianco
30	N.C.	--

31	Comando motore attuatore ricircolo	Grigio-Rosso
32	N.C.	--
33	Comando motore attuatore distribuzione superiore DX	Grigio-Marrone
34	Comando motore attuatore distribuzione posteriore	Rosso-Rosa
35	N.C.	--
36	Comando motore attuatore ricircolo	Marrone-Nero
37	Comando motore attuatore distribuzione posteriore	Bianco-Arancio
38	Comando motore attuatore distribuzione superiore SX	Arancio-Verde
39	Alimentazione/Massa sensori attuatori	Bianco-Verde
40	N.C.	--
41	Segnale sensore temperatura evaporatore	Blu-Giallo
42	Segnale sensore irraggiamento	Grigio-Viola
43	Alimentazione/Massa sensori attuatori	Grigio-Nero
44	Comando relè riscaldatore 2	Viola
45	Comando relè riscaldatore 3	Rosa
46	Comando relè riscaldatore 1	Giallo
47	Comando motore attuatore miscelatore SX	Arancio-Nero
48	Comando motore attuatore distribuzione superiore SX	Arancio-Grigio
49	Comando motore attuatore miscelatore DX	Giallo-Nero
50	Comando motore attuatore distribuzione frontale SX	Grigio-Giallo
51	Comando motore attuatore distribuzione frontale DX	Verde-Roda
52	Comando motore attuatore miscelatore SX	Bianco-Rosso
53	Comando motore attuatore distribuzione frontale SX	Rosso-Giallo
54	Comando motore attuatore distribuzione superiore DX	Rosa-Viola
55	Comando motore attuatore miscelatore DX	Verde-Nero
56	Comando elettrovalvola regolazione compressore	Rosso-Verde
57	Segnale per centralina ventola abitacolo	Blu-Verde
58	N.C.	--
59	Alimentazione sensore temperatura abitacolo	Arancio-Bianco
60	Alimentazione INT (M001-F51)	Rosa-Verde

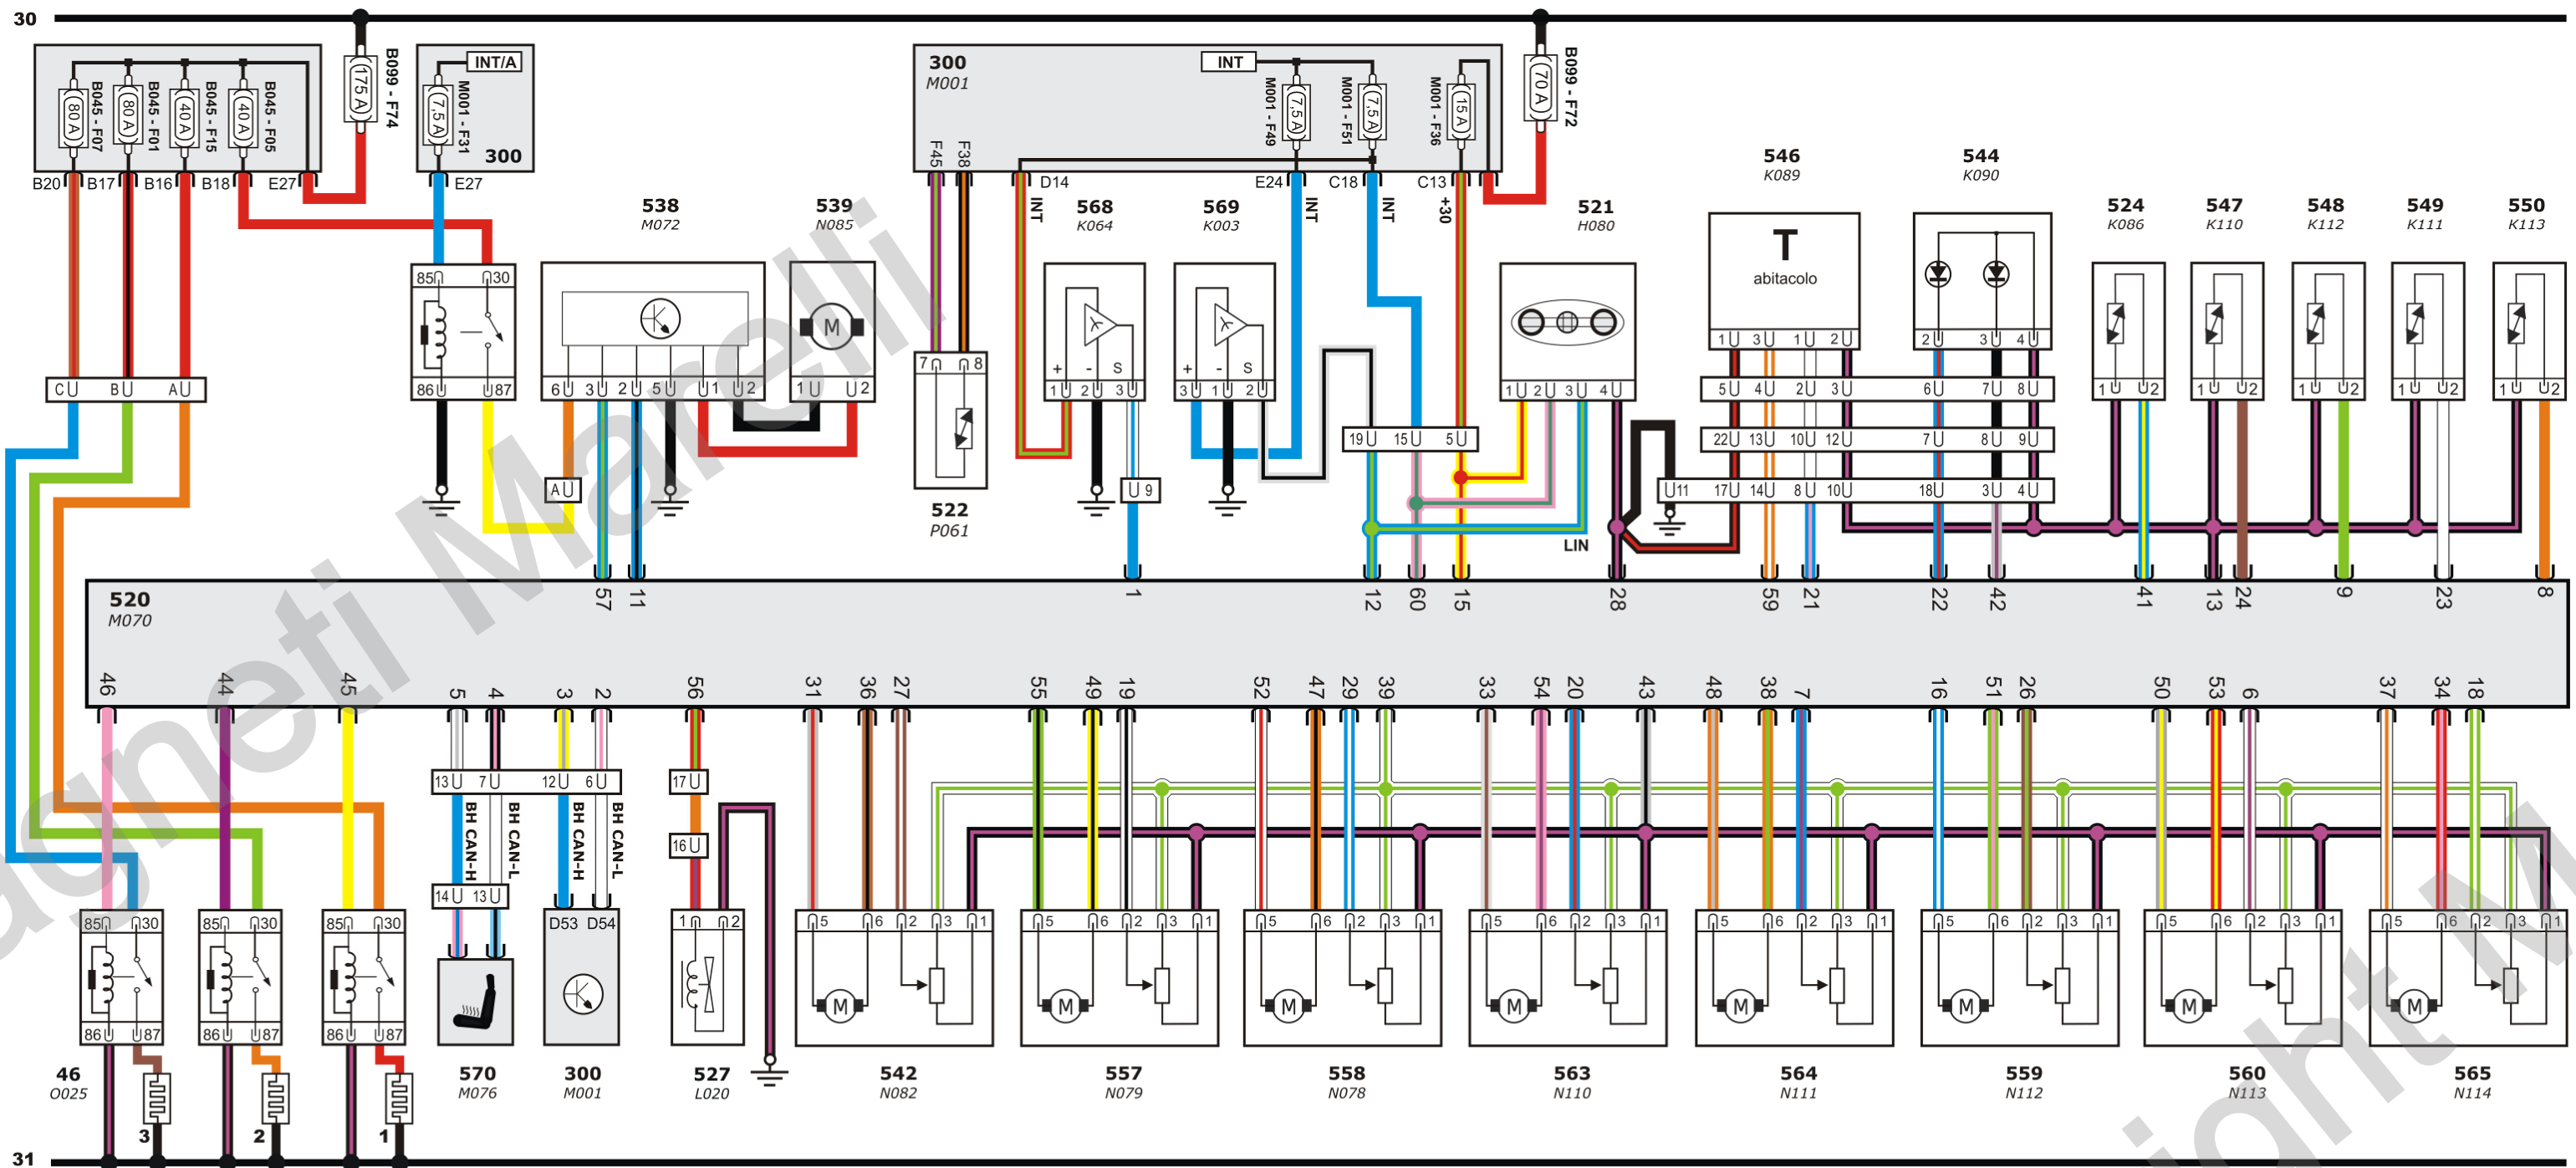

- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 46 Riscaldatori aria abitacolo (Per climi freddi solo motore 2200 JTD) | 524 Sensore temperatura evaporatore | 546 Sensore temperatura abitacolo | 558 Attuatore miscelatore SX | 568 Sensore qualità aria |
| 300 Body computer | 527 Elettrovalvola regolazione compressore | 547 Sensore temperatura aria superiore DX | 559 Attuatore distributore frontale DX | 569 Sensore pioggia e luminosità |
| 520 Centralina climatizzazione | 538 Centralina controllo ventola abitacolo | 548 Sensore temperatura aria superiore SX | 560 Attuatore distributore frontale SX | 570 Centralina sedili riscaldati |
| 521 Comandi climatizzazione su plancia | 539 Ventola abitacolo | 549 Sensore temperatura aria inferiore DX | 563 Attuatore distributore superiore DX | |
| 522 Sensore temperatura esterna | 542 Attuatore ricircolo aria | 550 Sensore temperatura aria inferiore SX | 564 Attuatore distributore superiore SX | |
| | 544 Sensore irraggiamento solare | 557 Attuatore miscelatore DX | 565 Attuatore distributore posteriore | |